

Toldó-illesztő

PTR



Leírás


Toldó-illesztő LRTR légcsatornához való illesztéshez.

A légcsatorna rövidítése és összecsatlakoztatása után a toldó-illesztőt be kell helyezni a légcsatornába, ezután tömíteni és rögzíteni kell pl. kittel vagy MFK illesztő bilinccsel.

Szereléskor az illesztést úgy kell fordítani, hogy az ne az áramlás irányába álljon.

Légcsatorna rövidítésével kapcsolatos útmutatót lásd 348. oldalon.

Méretek

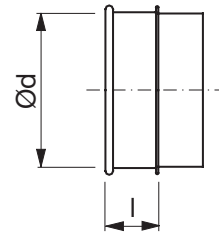

Ød névl	t mm	l mm	m kg
80	0,5	62	0,20
100	0,5	62	0,20
125	0,5	62	0,30
140	0,5	62	0,30
150	0,5	62	0,40
160	0,6	62	0,40
180	0,6	59	0,40
200	0,6	59	0,40
224	0,6	59	0,40
250	0,6	59	0,30
300	0,6	55	0,60
315	0,6	55	0,40
350	0,6	55	0,80
400	0,7	55	1,20
450	0,7	55	1,30
500	0,7	55	1,50

Rendelési minta

Termék	PTR	200
Méret Ød		